1.Informations générales sur le détecteur de fumée

Rangez la notice explicative dans un endroit sûr. Le détecteur sert à vous prévenir à temps de l'apparition de fumée. En cas d'usage correct, vous disposez d'un temps supplémentaire précieux pour fuir.

Remarques:

Ouvrez le détecteur de fumée et glissez le commutateur (fig. 6) dans la position indiquée. Vous connectez ainsi la pile de manière permanente. Appuyez sur le bouton de test/pause (hush) (fig. 6) et vous entendrez le signal d'alarme.

Lorsque vous activez la pile, l'appareil émet un signal. C'est normal.

Un détecteur de fumée n'empêche pas les incendies.

Lorsque l'alarme retentit et que le témoin rouge clignote en même temps, cela signifie que la pile est plate et que vous devez remplacer le détecteur de fumée. Celui-ci a en effet une durée de vie de 10 ans.

Installez-le à l'endroit adéquat, si possible au centre du plafond.

Contrôlez l'appareil chaque semaine.

Prévoyez un itinéraire de fuite.

Prévoyez plusieurs unités pour disposer d'une protection suffisante.

En cas de doute concernant l'achat d'un détecteur de fumée, vous pouvez vous informer auprès des pompiers locaux.

Pour arrêter une fausse alerte, il vous suffit de pousser le bouton de test- et pause (hush) fig.6 & § 5c.

2.Lieu de montage de l'appareil

Avant que l'appareil ne réagisse, il faut qu'une quantité déterminée de fumée pénètre dans le dispositif. L'appareil doit être monté dans un rayon de 10 pas autour du foyer d'incendie pour réagir et pour que le bruit de l'alarme vous parvienne où que vous vous trouviez dans la maison, même si vous dormez. Un seul détecteur dans votre habitation assure une excellente protection s'il est placé à l'endroit adéquat mais 2 ou plusieurs détecteurs vous procureront une meilleure protection et vous permettront d'être prévenu à temps. La meilleure solution est d'installer des unités dans toutes les pièces où un incendie pourrait éventuellement se déclencher.

2.1.Habitation à un seul niveau

Il est important de placer l'alarme dans un couloir ou un hall entre les pièces de séjour et les chambres. Placez l'appareil le plus près possible de la salle de séjour, mais veillez à pouvoir entendre l'alarme de la chambre à coucher (voir figure 1). S'il s'agit d'un grand bungalow possédant un couloir ou un hall de plus de 15 mètres, un seul détecteur n'est suffisant. En effet, la distance entre les flammes peut être supérieure à 7,5 mètres, ce qui constitue une distance trop importante.

Figure 1. Habitation à un seul niveau

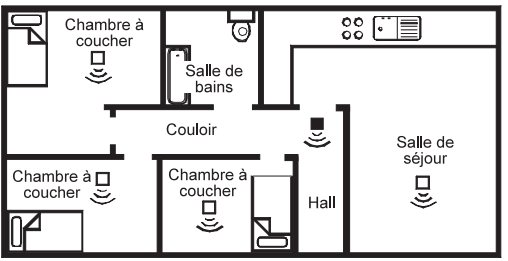

Figure 2. Habitation à un seul niveau mais avec des chambres situées à des endroits différents

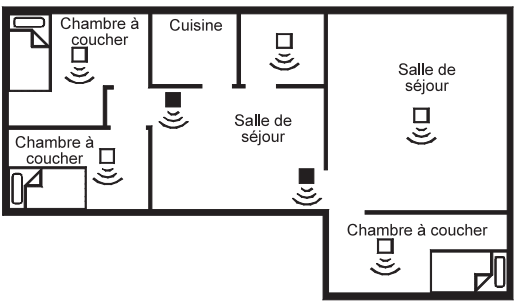

Figure 3. Habitation avec 1 étage. Le dessin indique les endroits convenant le mieux pour placer des détecteurs de fumée.

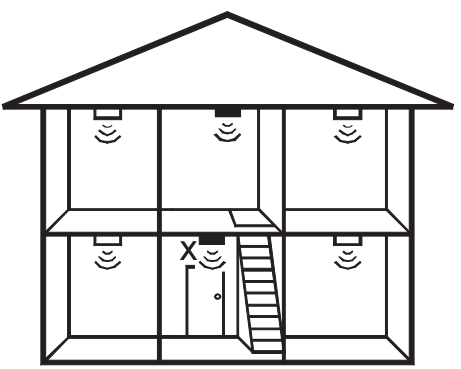

Protection minimale:

à chaque étage

dans chaque chambre à coucher

tous les 7,5 m à partir des couloirs ou des chambres

Protection maximale:

dans toutes les pièces à l'exception de la cuisine

Dans les maisons où les chambres sont situées dans des directions différentes, vous devez installer dans la salle de séjour un détecteur dans la direction de chaque chambre (voir fig 2).

2.2.Habitation à plusieurs étages

Dans ce cas, le meilleur endroit pour placer votre détecteur est le hall du rez-de-chaussée juste à côté de l'escalier (voir figure 3). En effet, la fumée se propage principalement vers le couloir avant de monter et d'atteindre les chambres à coucher. Le deuxième détecteur doit être placé à l'étage car le détecteur de fumée du rez-de-chaussée ne détectera probablement pas la fumée provenant de l'étage.

2.3.Protection maximale

Si vous placez un détecteur dans chaque pièce où un incendie pourrait se déclarer (à l'exception des endroits mentionnés ci-dessous), vous assurez une protection maximale. La salle de séjour est la pièce dans laquelle les incendies se déclarent le plus fréquemment la nuit. Viennent ensuite la cuisine et la salle à manger. Il faut également surveiller les chambres à coucher comportant des appareils électriques comme des radiateurs ou des couvertures électriques, ou dans lesquelles on fume. Il est également recommandé de placer un détecteur dans les chambres occupées par des personnes n'étant pas en état de réagir en cas d'incendie. (Personnes âgées et enfants par exemple).

2.4.Test sonore

Vérifiez si vous entendez le détecteur partout dans la maison lorsqu'il fonctionne, en fermant la porte des chambres à coucher et en réglant la radio à un volume normal. Si vous pouvez l'entendre malgré la radio, vous serez probablement réveillé s'il se met en marche pendant la nuit

Si le détecteur de fumée est trop éloigné, il est conseillé d'ajouter une alarme près de la chambre à coucher. Les détecteurs de fumée interconnectables Ei3105TYC et Ei3105TYCH sont conçus de telle façon que lorsqu'un appareil détecte de la fumée, tous les détecteurs interconnectés avec lui font retentir en même temps leur signal d'alarme.

Figure 4

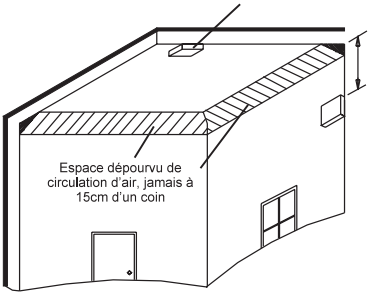

Figure 5

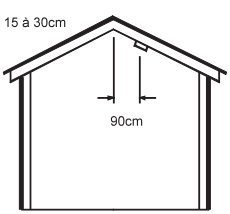

3.Placement de votre détecteur de fumée

3.1.Montage au plafond

La fumée chaude monte et se propage vers le centre du plafond. L'air est "immobile" et ne se dirige pas vers les coins, c'est pourquoi les détecteurs doivent toujours être placés loin des coins, et à une distance minimale de 30cm des sources de lumière ou de tout autre objet qui pourrait retenir la fumée. Gardez une distance d'au moins 15cm par rapport aux murs et aux coins

3.2. **Montage sur les murs**

Si vous disposez d'un plafond avec des poutres apparentes ou si le plafond est pourvu d'un système de chauffage à air chaud, placez le détecteur sur le mur, environ 15 ou 30 cm sous le plafond. Restez au moins à 15 cm des coins (voir figure 4).

3.3. **Plafond présentant des différences de hauteur**

Placez votre détecteur à 90 cm de la hauteur mesurée, par rapport à une ligne horizontale (voir figure 5), car l'air "immobile" empêche la fumée d'atteindre l'alarme.

3.4. **Montages déconseillés**

Ne placez pas votre détecteur dans les endroits suivants:

Salle de bains, douche, cuisine, garage ou autres espaces dans lesquels le détecteur pourrait être déclenché par la vapeur, la condensation ou d'autres émanations.

Greniers ou autres endroits où des températures extrêmes pourraient être enregistrées (inférieures à 4°C et supérieures à 40°C).

A proximité d'un élément décoratif, d'une porte, d'une source de lumière ou d'un châssis qui pourrait obstruer le passage entre la fumée et l'alarme.

Les surfaces plus chaudes ou plus froides que le reste de la pièce (niches, murs extérieurs non isolés). Les variations de température peuvent empêcher la fumée d'atteindre le détecteur.

Les poêles, systèmes de climatisation, fenêtres, issues de secours situés directement à côté ou à proximité (ils peuvent modifier la direction de la fumée).

Dans les endroits très élevés, à peine accessibles (impossible de tester).

3.5. **Fausse alerte**

Si l'alarme se déclenche sans raison, mettez d'abord les membres de votre famille en sécurité avant de procéder à un contrôle. Inspectez soigneusement la maison pour détecter éventuellement un petit incendie. Cherchez de la fumée. Peut-être l'alarme a-t-elle été activée par de la fumée /vapeurs provenant de la cuisine.

Si les fausses alertes se répètent souvent sur le même détecteur, il serait judicieux de le placer ailleurs, à l'écart des sources éventuelles provoquant les fausses alertes.

Les détecteurs de fumée Ei3105TYH & Ei3105TYCH qui disposent d'une fonction de pause sont conçus pour les locaux qui sont plus sensibles à une fausse alerte. Une pression sur le bouton de test/pause (hush) (fig. 6) met le détecteur hors service pendant environ 10 minutes (voyez la page 8 pour plus de détails).

4.Installation de votre détecteur de fumée

4.1.Le détecteur fonctionne avec une pile et n'a donc pas besoin de courant supplémentaire

Servez-vous de la figure 6 pour le montage.

Figure 6

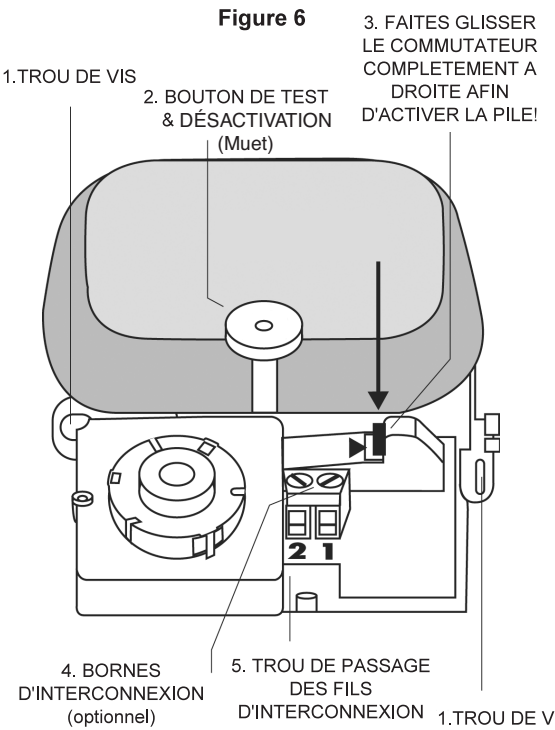

1.Ouvrez le couvercle à l'aide de la languette.

2.Placez la partie arrière du détecteur contre le plafond ou le mur et indiquez au travers des petits trous, à l'aide d'un stylo ou d'une pointe, où vous devez creuser le trou.

3. Veillez à ne pas visser ou creuser accidentellement dans des conduites existantes. Placez les chevilles fournies dans les trous, placez ensuite les vis.

4.Sur du bois, il vous suffit de faire des trous avec un poinçon.

Activation de la pile au lithium incorporée

Glissez le commutateur noir (fig. 11) dans le sens indiqué pour activer de manière permanente la pile au lithium incorporée.

Contrôlez l'ancienneté du détecteur de fumée (voyez la "date de remplacement" sur l'étiquette située sur le côté du détecteur).

5.Contrôle de votre détecteur de fumée

5.1. Il est conseillé de tester votre détecteur une fois par semaine afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Appuyez sur le bouton de test/pause (hush) du détecteur (voir figure 7). Le bruit s'arrête automatiquement. Vous vous habituez également au bruit. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser de la fumée pour tester l'appareil. Si l'alarme ne se déclenche pas lorsque vous appuyez à cet endroit, procédez comme suit:

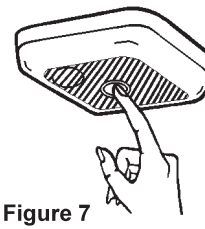

Figure 7

-Vérifiez que la pile est bien activée (commutateur noir – fig.6).

-Consultez le chapitre concernant l'entretien du détecteur de fumée (5c).

Avertissement: n'effectuez pas de tests avec du feu!!

5.2. **Témoin de fonctionnement**

Le détecteur dispose d'un témoin de fonctionnement. Lorsque vous appuyez sur le bouton de test/pause (hush), ce témoin clignotera une fois par minute pour indiquer que le détecteur est actif. Contrôlez régulièrement le fonctionnement du détecteur. Remplacez-le si le témoin ne clignote plus lors du test.

5.3. **Détecteurs de fumée disposant d'une fonction de Désactivation (Muet) (Ei3105TYH/TYCH)**

Certains modèles disposent d'une fonction de 'Muet' qui vous permet de désactiver immédiatement une fausse alerte.

1. Pour interrompre une fausse alerte, appuyez sur le bouton de test/ Muet voir fig.6. Le détecteur est automatiquement mis en position peu sensible à la fumée. Dans cette position, le détecteur annulera immédiatement toute fausse alerte pendant environ 10 minutes. Le témoin rouge clignotera toutes les 10 secondes (au lieu de toutes les 40 secondes en cas de fonctionnement normal) pour indiquer que le détecteur a été mis en mode désactivation.

2. A la fin de la période de désactivation le détecteur retrouvera sa sensibilité normale. Si vous voulez prolonger la durée de désactivation appuyez à nouveau sur le bouton de test/pause (hush).

3. Si la cause de l'alarme n'est pas claire, partez toujours du principe qu'un incendie s'est bel et bien déclaré et que vous devez immédiatement quitter les lieux.

Si l'aménagement de votre cuisine ou votre façon de cuisiner déclenchent des alarmes intempestives, vous devez installer

le détecteur à un autre endroit de la cuisine où il réagira moins aux vapeurs de cuisson, etc.

5.4. Nettoyage de votre détecteur de fumée

Effectuez un nettoyage régulier. Utilisez une brosse douce ou la brosse de votre aspirateur pour éliminer la poussière des trous par lesquels doit passer la fumée et des côtés du détecteur. Ne brossez pas ou n'aspirez pas l'intérieur du détecteur. Le couvercle doit être ôté et lavé. Veillez à ce qu'il soit bien sec lorsque vous le fixez de nouveau.

Avertissement: ne peignez pas l'alarme!

Comme nous l'avons déjà mentionné, aucun autre entretien n'est requis. Les réparations doivent être effectuées par le fabricant.

Encrassement par de la poussière et des insectes

Tous les détecteurs de fumée et en particulier les modèles optiques (photoélectriques) sont sensibles à la pénétration de poussières et insectes qui peuvent générer des fausses alertes.

Pour réduire au maximum les conséquences d'un encrassement du détecteur par de la poussière et des insectes, nous avons utilisé lors du développement de nos détecteurs les techniques de conception et de production les plus modernes et les matériaux les plus récents. Mais même les technologies les plus innovantes ne peuvent vous garantir que vous pourrez éviter toute fausse alerte induite par la présence de poussières ou d'insectes dans le détecteur. Pour garantir une durée de fonctionnement optimale, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le détecteur et d'éviter ainsi l'accumulation de poussières. Enlevez immédiatement tous les insectes et toiles d'araignée se trouvant à proximité du détecteur de fumée.

Dans certaines circonstances et même lors d'un nettoyage régulier du détecteur de fumée, il peut encore arriver que de la poussière pénètre dans la cavité de détection du détecteur et génère une fausse alerte. Dans ce cas, rapportez votre détecteur à votre revendeur pour qu'il procède à son entretien ou à son remplacement. L'encrassement du détecteur est imprévisible et peut difficilement être évité et est considéré comme une forme normale d'usure. Par conséquent, l'encrassement n'est pas couvert par la garantie et l'entretien d'un détecteur encrassé sera mis en compte.

Si des alarmes intempestives retentissent régulièrement à cause de l'encrassement de la cavité de détection de l'appareil, nous vous conseillons d'installer un détecteur à ionisation. Le principe de l'ionisation rend le détecteur moins sensible aux effets de l'encrassement par la poussière ou les insectes.

Durée de vie

Quand devez-vous remplacer complètement le détecteur de fumée ?

(i) Lorsque le détecteur a été installé il y a plus de 10 ans (la date de remplacement est indiquée sur le côté du détecteur).

Figure 8

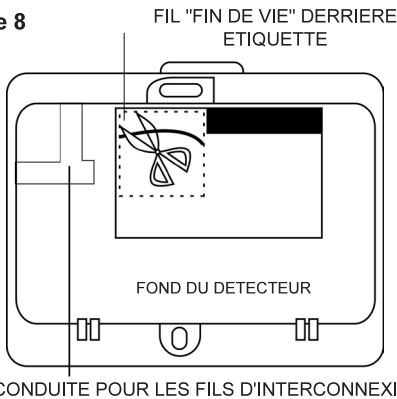

(ii) Lorsque le détecteur émet un signal court toutes les 40 secondes et que le témoin rouge clignote en même temps pendant plus d'une heure. (Si le détecteur émet un signal sonore sans que le témoin rouge clignote en même temps, vous devez le nettoyer comme indiqué ci-dessus).

(iii) Lorsque le détecteur n'émet pas un son strident alors que vous avez appuyé sur le bouton de test/pause (hush).

Avant de jeter un détecteur défectueux, coupez le fil rouge "fin de vie" comme indiqué à la figure 8, à l'aide d'une paire de ciseaux, pour empêcher le détecteur d'émettre encore un signal (pile presque plate) ou pour éviter que l'alarme se déclenche inutilement. Perforez l'étiquette et coupez le fil rouge. Ne brûlez jamais le détecteur de fumée.

6. INTERCONNECTEZ PLUSIEURS DETECTEURS DE FUMEE (optionnel pour type EI 3105 TYC/TYCH)

Vous pouvez relier entre eux un maximum de 12 détecteurs de fumée Ei 3105TYC/TYCH ou Ei 100TYC. Dès qu'une unité détecte de la fumée, toutes les autres émettent également un signal d'alarme. Vous éviterez ainsi de ne pas entendre une alarme trop éloignée. Ne connectez pas votre détecteur à un autre appareil car vous pourriez l'endommager ou diminuer ses performances.

La longueur maximale admissible du câble de signal est de 250 m (résistance maximale entre les détecteurs : 50 Ohms). Vous pouvez interconnecter les unités en reliant ensemble toutes les bornes marquées 1, et en reliant ensemble toutes les bornes marquées 2 (comme indiqué à la figure 9) avant de visser les détecteurs au plafond. Les ouvertures présentes dans le

plafond (trous de câblages, autres conduites ou trous de montage pour le socle) sont susceptibles de souffler la fumée en dehors de la cavité de détection, rendant le détecteur insensible. Il est donc impératif de colmater ces ouvertures, y compris le trou percé pour le câblage (voyez la figure 9) avec de la silicone ou un produit similaire.

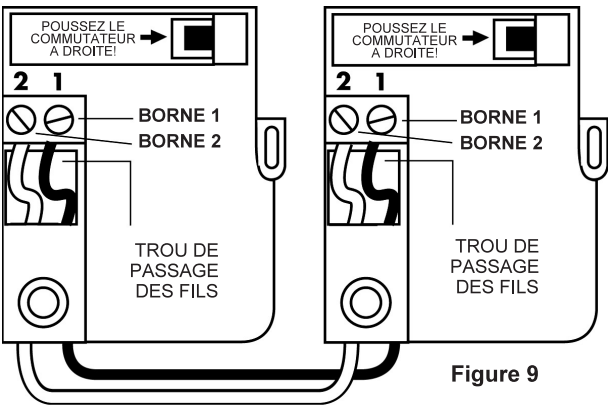

Figure 9

Après avoir relié les détecteurs entre eux, vous pouvez tester le premier en appuyant sur le bouton test. Tous les détecteurs donnent ainsi l'alerte et le bouton test du premier détecteur s'allume toutes les 2 secondes. Contrôlez tous les autres détecteurs de la même manière.

Les détecteurs doivent toujours être connectés entre eux dans la même habitation. Des connexions avec d'autres habitations peuvent entraîner des dérangements désagréables. Certaines personnes peuvent, par exemple, ne pas savoir que des tests sont effectués ou qu'il s'agit d'une fausse alerte, pendant que l'on cuisine par exemple.

7.1.**Remarques importantes:**

-Lisez toutes les instructions.

-Tenez le détecteur de fumée hors de portée des enfants.

-Prévoyez un bon plan de fuite en cas de catastrophe.

-Si les piles sont exposées en permanence à une humidité élevée ou à des chaleurs extrêmes, leur durée de vie sera plus courte.

-Vous pouvez facilement arrêter une fausse alerte puisque votre détecteur est équipé de la fonction de pause (Ei3105TYH, Ei3105 TYCH) , pressez simplement sur le bouton de test/pause (hush) voir fig.6.

- N'essayez pas d'enlever, de recharger ou de brûler la pile (risque d'explosion !).

- Si vous devez éliminer la pile parce qu'elle ne peut être recyclée avec le reste de l'appareil, soyez très prudent. Une pile qui fuit ou qui s'est oxydée peut provoquer des lésions aux yeux ou à la peau.

-Les piles livrées ne sont pas rechargeables.

-Ne brûlez pas les piles, respectez les lois d'environnement.

-Prenez garde lorsque vous enlevez une pile présentant éventuellement des fuites.

-Veillez à ce que le détecteur soit toujours propre afin qu'il n'entrave pas le passage de la fumée.

-Si l'appareil ne fonctionne plus, portez-le au fournisseur. N'essayez pas de le réparer vous-même.

-Cet appareil est prévu à fins domestiques et non commerciales ou industrielles.

-L'appareil doit être fixé et ne peut être déposé sans être fixé.

-Les détecteurs de fumée ne remplacent pas une bonne assurance. Le fournisseur n'est pas un assureur.

7.2.**Limites des détecteurs de fumée**

Les détecteurs de fumée ont déjà contribué de manière considérable à réduire le nombre de victimes dans les pays où ils sont fréquemment utilisés.

Des instances indépendantes ont déterminé que les détecteurs n'ont pas rempli leur rôle dans 35% des incendies, et ce pour les raisons suivantes:

-Le détecteur de fumée ne fonctionnera plus si la pile est plate ou n'a pas été activée. Testez-le régulièrement et installez un nouvel appareil dès que l'ancien ne fonctionne plus.

-Les piles avaient été enlevées, étaient vides ou mal connectées. N'oubliez pas d'effectuer les tests réguliers.

-Si la fumée ne peut atteindre le détecteur en cas d'incendie, l'appareil ne fonctionnera pas (par exemple, à un étage où aucun détecteur n'est placé, derrière des portes fermées, dans une cheminée, dans une niche ou si la fumée est dissipée). C'est pourquoi il est conseillé de placer plusieurs détecteurs.

-L'alarme n'a pas été entendue.

-Une personne pourrait éventuellement ne pas être réveillée par l'alarme en raison d'une consommation excessive d'alcool et/ou de médicaments.

-Il existe des incendies qui ne sont pas toujours détectés à temps par le détecteur: par exemple quand on fume au lit et qu'un détecteur ne se trouve pas à proximité; les fuites de gaz; les explosions violentes; le mauvais stockage d'explosifs et de liquides inflammables (essence, peinture, alcool à brûler), les pannes d'électricité, les acides, les enfants jouant avec des allumettes.

-Les détecteurs de fumée ne sont pas éternels. Le fabricant conseille de les remplacer tous les 10 ans.

8.Plans de l'itinéraire de fuite en cas de déclenchement de l'alarme.

8.1. Testez souvent l'alarme pour que vous et votre famille vous habituiez au bruit. Veillez à préparer et convenir d'un bon plan et prévoyez au moins deux itinéraires de fuite. Apprenez à vos enfants à fuir, à ouvrir les fenêtres et à utiliser des échelles et autres moyens de secours sans l'aide des adultes.

1.Contrôlez la fumée et la chaleur derrière les portes. Ne les ouvrez pas! Utilisez des itinéraires de fuite alternatifs. Fermez les portes derrière vous lorsque vous quittez le bâtiment.



2.En cas de fumée épaisse, sortez en rampant; restez aussi près que possible du sol. Aspirez par petits coups et, si possible, couvrez-vous d'un chiffon mouillé. Le nombre de victimes par inhalation de fumée est plus important que par brûlure.

3.Quittez le bâtiment aussi vite que possible. Ne perdez pas de temps à emballer ou chercher des effets personnels. Rassemblez-vous à l'extérieur à un endroit convenu à l'avance. Vérifiez que tous les membres de votre famille sont bien présents.

4.Allez chez des voisins pour prévenir les pompiers. N'oubliez pas de donner votre adresse.

5.Ne retournez jamais dans une maison qui est la proie des flammes.

8.2.Précautions pour éviter les incendies

Rangez avec précaution l'essence et les autres matières inflammables dans un endroit à l'abri du feu.

Utilisez toujours un écran de cheminée en métal pour le foyer et faites ramoner régulièrement votre cheminée.

Vérifiez l'état de votre installation électrique et ne surchargez jamais l'installation.

Veillez à ce que vos enfants ne jouent pas avec des allumettes ou d'autres produits inflammables.

Ne fumez pas au lit. Contrôlez toujours soigneusement les pièces dans lesquelles on fume et ne demeurez jamais dans les endroits en feu lorsque vous quittez le pièce ou la maison.

Faites contrôler régulièrement vos installations d'eau et/ou de chauffage et effectuez un entretien approfondi.

Veillez à ce que tous vos appareils électriques répondent à des

normes de qualité. Ce détecteur ne protège pas en permanence tout le monde. Il n'offre aucune protection contre les trois principales causes d'incendie:

-Fumer au lit.

Laisser les enfants seuls à la maison.

-Nettoyer à l'aide de produits légèrement inflammables comme l'essence.

8.3. **Vous pouvez obtenir davantage d'informations sur la prévention des incendies auprès des services de pompiers de votre région**

9.Service

Si le détecteur ne fonctionne pas, consultez le chapitre concernant le raccordement des piles et l'entretien. Si des réparations s'avèrent nécessaires, renvoyez le détecteur au fournisseur, rangez-le dans une boîte hermétique. L'adresse est indiquée sur l'emballage ou à la fin du présent mode d'emploi. Mentionnez la plainte, le lieu et la date d'achat du détecteur.

10.Cinq ans de garantie

Ei Electronics vous offre à partir de la date d'achat ou de réception une garantie de 5 ans sur le détecteur de fumée contre toutes les pannes provoquées par des matériaux utilisés inappropriés ou par des vices de fabrication. Cette garantie s'applique uniquement si les conditions normales d'utilisation, d'entretien et de réparation ont été respectées et ne vaut pas pour les dommages engendrés par des accidents, par une utilisation imprudente, par un usage erroné, un démontage ou un encrassement quelconque du détecteur. Renvoyez votre détecteur défectueux à Ei Electronics, avec votre preuve d'achat. Si le détecteur tombe en panne dans la période de garantie de 5 ans, nous le ferons réparer gratuitement ou nous vous le remplacerons. Cette garantie ne couvre pas non plus les dommages indirects subis par votre détecteur.

N'essayez pas de réparer le détecteur vous-même. La garantie est perdue si vous avez essayé de le réparer vous-même ou si vous l'avez ouvert.

IMPORTANT

Chaque détecteur et en particulier le détecteur optique est sujet à la pénétration de poussière et d'insectes. Ceci pourrait mener à une fausse alerte ou le non fonctionnement du détecteur.

Les dernières évolutions en ce qui concerne la création, le matériel et les techniques de production ont été employées lors du développement de nos détecteurs de fumée afin de minimaliser les effets de cette pollution.

Il est toute fois impossible d'éliminer complètement ce problème. Pour cette raison et afin de prolonger la durée de vie du détecteur, il est impératif de le nettoyer régulièrement.

Dans de circonstances particulières, la saleté pourra s'entasser dans la chambre de mesure du détecteur. Lorsque ce problème se pose, il faudra nous renvoyer le détecteur afin de l'entretenir ou le remplacer.

La pollution du détecteur ne tombe pas sous notre responsabilité et pour cette raison pas sous la garantie.

Dans ce cas, les fais de réparation seront facturés.

Lorsque vous êtes confronté régulièrement à une fausse alerte à cause de pollution du détecteur, vous pouvez envisager de placer un détecteur de chaleur.

Le symbole rayé de la poubelle roulante sur votre produit vous informe de ne pas l'éliminer avec les ordures ménagères quotidiennes. L'élimination correcte de ce produit évite le risque de nuire à l'environnement et à la santé des hommes. Séparez ce produit des autres ordures et déchets avant de l'éliminer afin de garantir un recyclage écologique. Pour les informations ultérieures de collection et d'élimination conforme aux règles de protection de l'environnement, demandez s.v.p. l'autorité locale compétente ou le revendeur ou vous avez acheté ce produit.

DPC Type de produit: **Détecteur autonome avertisseur de fumée**

Norme européenne : **EN14604:2005**

Certificat de conformité : **0786-CPD-20329**

MODEL	TYPE
Ei3105TY	Détecteur de fumée
Ei3105TYC	Détecteur de fumée
Ei3105TYH	Détecteur de fumée
Ei3105TYCH	Détecteur de fumée

CE

0786

08

Ei Electronics, Shannon, Co.Clare, Ierland

www.eielectronics.com

ATTENTION

N'INSTALLEZ LE DETECTEUR DE FUMEE DANS DES BATIMENTS NEUFS OU RENOVES QUE LORSQUE LES TRAVAUX ONT ETE COMPLETEMENT ACHEVES (APRES PLACEMENT DU REVETEMENT DE SOL) ET LORSQUE L'IMMEUBLE A ETE ENTIEREMENT NETTOYE.

(Un excès de poussières et de débris peut encrasser la cavité de détection et perturber le fonctionnement du détecteur de fumée).

En cas de rénovation du local ou de l'immeuble, enlevez d'abord le détecteur de fumée présent ou recouvrez-le complètement (p.ex. à l'aide d'un sac plastique).

© Ei Electronics 2008

P/N B15374 Rev1

Ei Electronics®

DETECTEUR DE FUMEE 10 ANS

PILE AU LITHIUM INCORPORÉE 10 ANS

Mode d'emploi (pour tous les modèles)

Contient des informations importantes pour l'utilisation et l'installation de l'alarme incendie.

MODELES:

Ei 3105TY STANDARD

Ei 3105TYC (avec INTERCONNEXION)

Ei 3105TYH (avec FONCTION DE DÉSACTIVATION)

Ei 3105TYCH (avec INTERCONNEXION & FONCTION DE DÉSACTIVATION)